


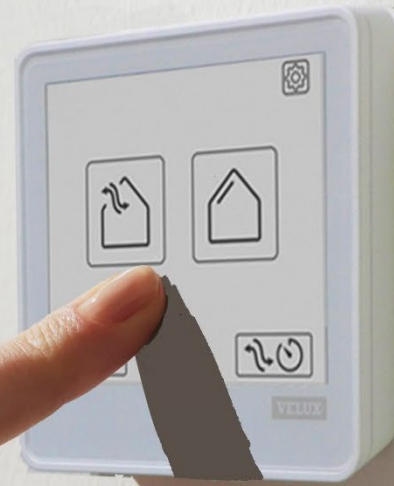












VELUX Touch – Symbolübersicht



Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller dargestellten Symbole und Piktogramme auf der VELUX Touch.
Jedes Symbol wird dabei in einer kurzen Beschreibung erläutert.

Einrichtung

| | |
|---|---|
|  | Vorherige Anzeige: Gehen Sie zur vorherigen Anzeige zurück. |
|  | Nächste Anzeige: Gehen Sie weiter zur nächsten Anzeige. |
|  | Bestätigen Sie die Auswahl und gehen Sie weiter zur nächsten Anzeige. |
|  | Brechen Sie den Vorgang ab und gehen zur vorherigen Anzeige zurück. |
|  | Beenden Sie die Einrichtung und betätigen den „Home-Button“, um zum Startbildschirm zu gelangen. |
|  | Vorgang läuft , bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. |
|  | Wählen Sie Ihre bestehende Bedieneinheit aus , um bestehende Produkte auf die VELUX Touch zu übertragen. |
|  | KLR 200 Control Pad als Bedieneinheit vorhanden. |
|  | VELUX ACTIVE / VELUX App Control als Bedieneinheit vorhanden. |
|  | VELUX Touch als Bedieneinheit vorhanden. |
|  | KLF 200 Programmierbares Interface als Bedieneinheit vorhanden. |
|  | KLI 311/312/313 Wandtaster als Bedieneinheit vorhanden. |
|  | Keine der bereits genannten Bedieneinheiten vorhanden. |

Täglicher Gebrauch

| | |
|---|---|
|  | Bedienung – Kategorie Dachfenster |
|  | Bedienung – Kategorie aussen liegender Hitzeschutz (Aussenrollläden und Markisetten) |
|  | Bedienung – Kategorie innen liegender Sonnenschutz (Innenrollos, Lamellenstore, lichtdurchlässiges Faltrollo) |
|  | Produkt innerhalb der Kategorie |
|  | Ausgewähltes Produkt innerhalb der Kategorie |
|  | Produktgruppe innerhalb der Kategorie |
|  | Ausgewählte Produktgruppe innerhalb der Kategorie |
|  | Position Dachfenster – Vollständig geschlossen |
|  | Position Dachfenster – Belüftung durch geöffnete Lüftungsklappe |
|  | Position Dachfenster – Halb geöffnet |
|  | Position Dachfenster – Vollständig geöffnet |
|  | Position aussen liegender Hitzeschutz – Vollständig hochgefahren |
|  | Position aussen liegender Hitzeschutz – 25 % heruntergefahren |
|  | Position aussen liegender Hitzeschutz – 50 % heruntergefahren |
|  | Position aussen liegender Hitzeschutz – Vollständig heruntergefahren |
|  | Position innen liegender Sonnenschutz – Vollständig hochgefahren |
|  | Position innen liegender Sonnenschutz – 25 % heruntergefahren |
|  | Position innen liegender Sonnenschutz – 50 % heruntergefahren |
|  | Position innen liegender Sonnenschutz – Vollständig heruntergefahren |
|  | Zwischenposition im Verhältnis zu den Positionen auf beiden Seiten. |
|  | Laufenden Vorgang des Produkts stoppen (eine längere Betätigung stoppt die Vorgänge aller Produkte) |
|  | Alle Produkte schliessen: Schliessen Sie hierüber alle Dachfenster und fahren Sie optional den Sonnenschutz und Hitzeschutz herunter, bevor Sie den Raum verlassen. |
|  | Timerfunktion: Starten Sie die vordefinierte, automatisierte Lüftung des Raums. Standardeinstellung: Dachfenster werden für 15 Minuten im maximalen Öffnungswinkel geöffnet. |

Täglicher Gebrauch



Zu den Einstellungen, um Ihre VELUX Touch zu personalisieren.



Zurück zum Startbildschirm, ohne die Änderungen beizubehalten.



Zurück zum Startbildschirm und die Änderungen beibehalten.



Regen wurde durch den Regensensor erkannt, eingeschränkte Fensteröffnung möglich.



Batterien leer: Bitte tauschen Sie die Batterien Ihrer VELUX Touch aus. (2x AAA)



Manuelle Bedienung: Bitte schliessen Sie das Dachfenster manuell, um es automatisiert bedienen zu können.



Batteriestand niedrig: Bitte wechseln Sie die Batterien aus.



Ausser Reichweite: Das Produkt befindet sich ausser Reichweite, bitte nähern Sie sich dem Produkt.



Falscher Sicherheitsschlüssel: Bitte setzen Sie das Produkt zurück und registrieren Sie es erneut. Alternativ übertragen Sie den korrekten Sicherheitsschlüssel von einer weiteren Bedieneinheit.







Blockade: Bitte überprüfen Sie das Produkt und entfernen die Blockade.



Unerwarteter Fehler: Bitte versuchen Sie es später erneut.

Einstellungen – Personalisieren/Bearbeiten

| | |
|---|--|
|  | Produkt bearbeiten/löschen: Dargestellte Reihenfolge mit der tatsächlich eingebauten Reihenfolge abgleichen / Produkt löschen |
|  | Gruppe hinzufügen/bearbeiten: Gruppe hinzufügen, löschen oder anpassen. |
|  | Hilfe: Ein QR-Code leitet Sie direkt zu unserer VELUX Touch Support Website, die alle wichtigen Informationen rund um VELUX Touch beinhaltet. |
|  | Alle Produkte schliessen: Wählen Sie die Produktgruppen aus, die bei Auswahl geschlossen werden sollen. |
|  | Flüstermodus: Wählen Sie die Produktgruppen aus, die leise öffnen oder schliessen sollen. |
|  | Timerfunktion: Legen Sie fest, welche Dachfenster mit einem von Ihnen ausgewähltem Öffnungswinkel für den festgelegten Zeitraum geöffnet werden sollen. |
|  | Weitere Informationen zur VELUX Touch: Hier erhalten Sie Informationen über den Batteriestand, über die Hardware und Software. |
|  | Hinzufügen weiterer Produkte: Fügen Sie bei Bedarf nachträglich weitere Produkte hinzu. |
|  | Produkte koppeln mit Funk-Wandschalter: Koppeln Sie bei Bedarf nachträglich einzelne Produkte mit dem dafür vorgesehenen Funk-Wandschalter. |
|  | Bearbeitung beginnen: Mit dem Bearbeiten der ausgewählten Kategorie fortfahren. |
|  | Neue Produktreihenfolge Ausgewähltes Produkt an eine andere Position verschieben. |
|  | Produkt/Produktgruppe löschen: Produkt / Produktgruppe bei Bedarf löschen. |
|  | Unbenutzte Position: Kein Produkt wurde dieser Position bis jetzt zugeordnet. |
|  | Bestehende Gruppe: Bereits bestehende Gruppe bearbeiten. |
|  | Neue Gruppe: Eine neue Gruppe hinzufügen. |
|  | Produkt aus einer Gruppe entfernen: Produkt aus einer bestehenden Gruppe entfernen. |
|  | Produkt in eine Gruppe hinzufügen: Produkt in eine bestehende Gruppe hinzufügen. |
|  | Gruppennamen bearbeiten: Einen neuen Gruppennamen zuordnen. |
|  | Normaler Betrieb: Das Produkt öffnet und schliesst in normaler Geschwindigkeit. |
|  | Flüstermodus: Die Produktgruppe öffnet und schliesst leiser und mit reduzierter Geschwindigkeit. |
|  | Produkte: Wählen Sie die Produkte, die in die Timerfunktion eingebunden sein sollen. |
|  | Zeitraum: Wählen Sie den Lüftungszeitraum für die in die Timerfunktion eingebundenen Dachfenster. |
|  | Öffnungswinkel: Wählen Sie den Öffnungswinkel für den Lüftungszeitraum der Timerfunktion. |

Produktvorgang nicht abgeschlossen



Regen wurde durch den Regensensor erkannt, eingeschränkte Fensteröffnung möglich.



Manuelle Bedienung: Bitte schliessen Sie das Dachfenster manuell, um es automatisiert bedienen zu können.



Batteriestand niedrig: Bitte wechseln Sie die Batterien aus.



Ausser Reichweite: Das Produkt befindet sich ausser Reichweite, bitte nähern Sie sich dem Produkt.



Falscher Sicherheitsschlüssel: Bitte setzen Sie das Produkt zurück und registrieren Sie es erneut.
Alternativ übertragen Sie den korrekten Sicherheitsschlüssel von einer weiteren Bedieneinheit.



Blockade: Bitte überprüfen Sie das Produkt und entfernen die Blockade.



Unerwarteter Fehler: Bitte versuchen Sie es später erneut.
