



「設定」から「スケジュールと自動制御」→「マイルーム (リビングなど)」へ進んでください。



スケジュールや自動制御を設定するには「+」を押してください。



自動制御の設定では「室内コントロール」を選択します。



利用する自動制御を選択して「次へ」を押します。



利用する時間帯を選択して「次へ」を押します。




自動制御の設定完了。「+」で追加設定できます。次に右上の歯車マークを押します。



温度や湿度など快適な室内環境の範囲を設定します。



天気予報による保護を確認します。初期設定がされていますので、そのままでもご利用いただけます。

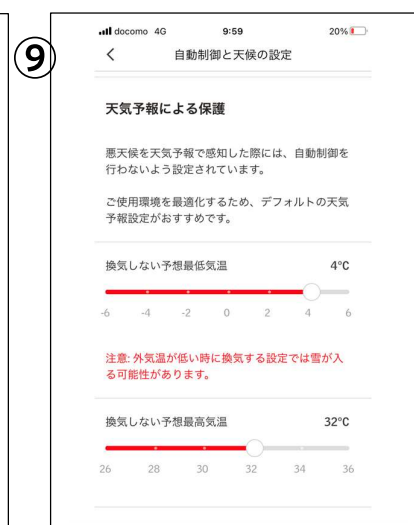

ここでは、気温、風速、降雨など天気予報への対応レベル (天窓を開けない設定) を変更できます。