




Anschließend den Markisenkasten festschrauben.



Anschließend die Haften nach unten biegen.



Das Eindeckrahmen-Oberteil unter die darüber liegende Module schieben.

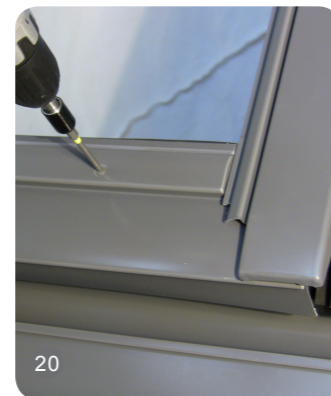

Die Schrauben aus der unteren Glasabdeckung entfernen.



Anschließend das Eindeckrahmen-Oberteil in den Markisenkasten einhängen.



Anschließend das Prallblech montieren.



Die Haften an den seitlichen Abdeckblechen durch die seitlichen Schlitz des Eindeckrahmen-Oberteils stecken.



Der Eindeckrahmen ist fertig montiert.

PV Indax Montageanleitung

PV Indax Montageanleitung



VELUX Dachfenster können in das Brass Indach-System PV Indax integriert werden. Das Fenster kann wie dargestellt innerhalb des Modulfeldes oder auch am Rand des Feldes platziert sein. Integriert werden können die folgenden Fenstertypen: GGL, GGU, GPL, GPU



Die im Bild dargestellten Montagewinkel (gehört zum Lieferumfang) sind am Fenster zu montieren, damit die Drainage-Schiene in diesen Bereich auf der Dachlatte aufliegt.



Das Traufblech wird in die Firstbefestigung eingehängt.



Anschließend das seitliche Fensterabdeckblech bis zum Anschlag nach oben schieben.



Im Folgenden wird die Montage in einzelnen Schritten dargestellt. Für den fachgerechten Einbau ist ausschließlich die VELUX Einbauanleitung bindend, siehe: www.velux.de




Für einen regensicheren Anschluss an die verschiedenen Ausführungen des Unterdachs ist die Anschlusschürze BFX zu verwenden.


- Ein Unterdach muss vorhanden sein und die Anschlusschürze BFX muss installiert werden.
- Für die Montage der Drainage-Schienen ist ein Abstand zwischen Fensterblendrahmen und Drainage-Schienen von 7 mm einzuhalten.



Anschließend wird das Traufblech mit dem Fensterblendrahmen verschraubt.

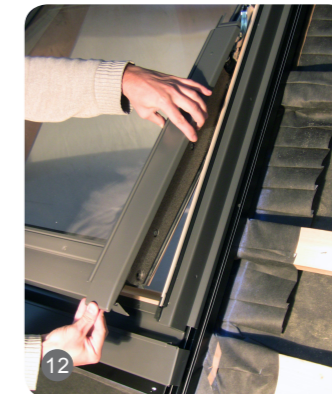

Das untere U-Profil auf dem Flügel montieren.

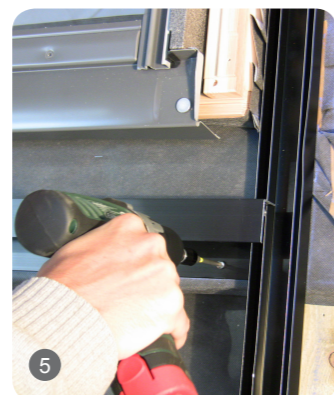


Die Firstbefestigung wird unterhalb des Fensters montiert.



Die Halterung wird montiert.



Das obere U-Profil auf dem Flügel in die vorgesehene Aufnahme einclippen.

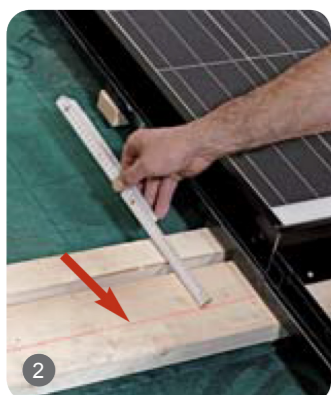

Für den Abstand „Oberkante Setzlatte des Dachfensters bis Abschnürung Modulfeld „ sind 130 mm vorzusehen.

- Der Querschnitt der Setzlatte entspricht dem Querschnitt der übrigen Dachlatten.



Der untere Anschluss des Fensterrahmens erfolgt mit einem Traufblech.



Das seitliche Fensterabdeckblech wird montiert.



Der Markisenkasten wird aufgesteckt.