



陸屋根施工参考例 ECB


ECR/ECB 共通

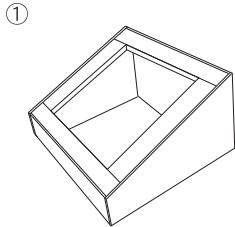

立ち上げ台を現場で作成します。ECB の場合は、組み立て図面に従って規定寸法を守り、作成してください。

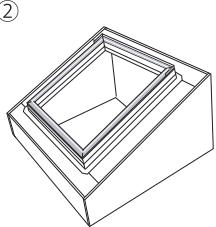


天窓本体を立ち上げ台に取り付けてください。本体の取り付け方、カバーの外し方等は本体同梱の施工説明書をご参照ください。

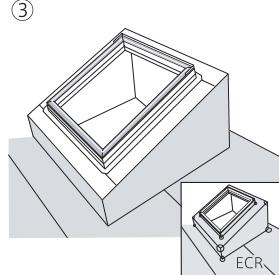


屋根材を立ち上げ台上端まで立ち上げてください。ECR の場合は、防水材を天窓本体まで立ち上げて防水処理します。


ECB

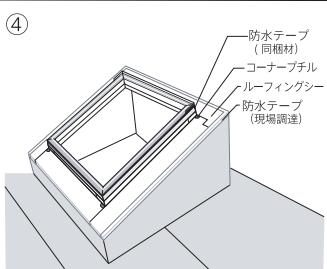


本体に同梱されている施工説明書に従って、天窓周囲にルーフィングシートを立ち上げ、各コーンナーにコーナーブチルを付けてください。
本体とルーフィングシート（四方）及びルーフィングシートと屋根材との間に防水テープを貼ってください。

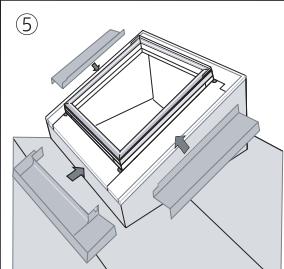

下部及び側部専用水切りを天窓本体に釘で固定してください。

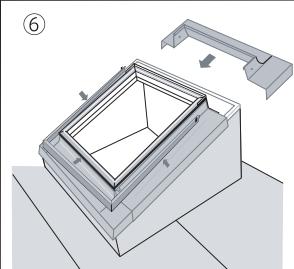

外装板を本体に取り付けてください。（本体に同梱されている説明書に従ってください。）上部専用水切りを上部外装板に被せてください。

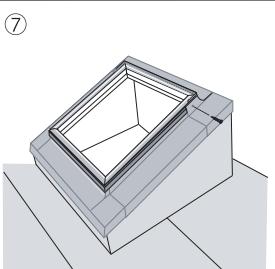

上部専用水切りを図のようにビスで本体に固定してください。

※立ち上げ台は、専用の水切りが納まるように、各規定寸法をお守りください。勾配は、2.5 寸以上としてください。